

CSP


PRODUCTS

CSP Spare Brake Rotor

CSP Ersatz Bremsscheibe

Fitting Instructions

Montageanleitung

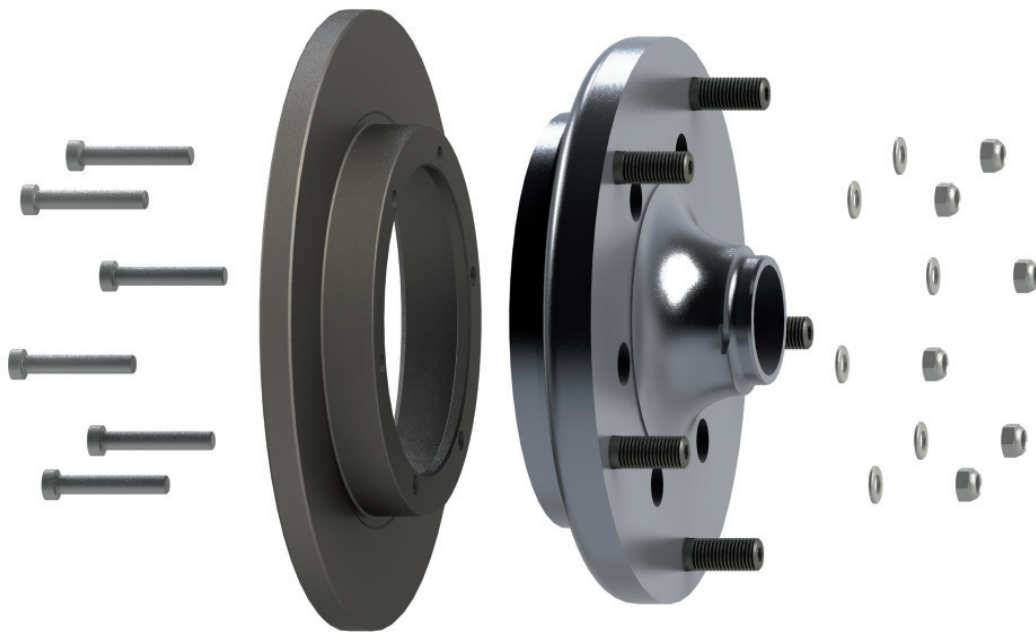

Features:

- fits all 14" CSP Brake Systems
- optional cross-drilled rotors
- incl. fitting hardware

Besonderheiten:

- passend für alle 14" CSP-Scheibenbremsen
- wahlweise gelochte oder ungelochte Brems-scheiben
- inkl. Befestigungsmaterial

1. General

NOTE: As when installing any performance product, a degree of mechanical ability is required. If after reviewing the parts and instructions you don't feel that you can properly complete this installation, take your car to a competent professional. Proper installation will save time, money and aggravation. We recommend using this manual together with the applicable workshop manual for your car to help you with the installation. Please read the entire fitting instructions before installing these spare rotors.

Requirements:

- The car must be equipped with a CSP disc brake system.
- This spare rotor kit fits all 14" CSP disc brake system, with one of following part numbers:

499 263 5205-14

499 263 5205L14

1. Allgemein

WICHTIG: Wie bei allen Fahrzeugteilen ist eine gewisse Sachkenntnis Voraussetzung für eine korrekte Montage. Wenn sie nach Sichtung der Teile und der Montageanleitung nicht der Meinung sind die Montage durchführen zu können, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt um die Arbeiten ausführen zu lassen. Eine korrekte Montage und Einstellung spart Zeit, Kosten und Ärger. Wir empfehlen Ihnen diese Anleitung zusammen mit einem Reparaturhandbuch für Ihr Fahrzeug einzusetzen.

Voraussetzungen:

- Das Fahrzeug muss an der Vorderachse bereits mit einer CSP-Scheibenbremsanlage ausgerüstet sein.
- Diese Bremsscheibe ist passend für 14" CSP-Scheibenbremsanlagen mit folgender Teilenummer:

499 264 5205-14

499 264 5205L14

2. Parts and Tools:

Parts

- Pos. 1 1 x Brake Rotor
- Pos. 2 6 x Screw, M8x45 12.9, Torx
- Pos. 3 6 x Washer, DIN125, Ø 8.4
- Pos. 4 6 x Hex Nut, DIN980-10 M8

Tools:

Socket, 13mm
Torque Wrench
Torx-Bit, TX40

2. Teile und Werkzeug

Teile:

- Pos. 1 1x Bremsscheibe
- Pos. 2 6x Schraube M8x45 12.9, Torx
- Pos. 3 6x Scheibe DIN125, Ø 8.4
- Pos. 4 6x Mutter, DIN980-10 M8

Werkzeug:

Stecknuss, 13mm
Drehmomentschlüssel
Torx-Einsatz, TX40

3. Disassembling:

- Remove the hub from the front axle. Please read installing instructions of the front CSP disc brake system. Disassembly is in reversed order.
- unscrew all six nuts and bolts from the disc / hub assembly.

4. Assembling:

- thoroughly clean all mating surfaces of the disc and hub.
- position the spare rotor on the hub and install all screws, washers and nuts.
- tighten all screws with a torque of max **32Nm** (23 lbf/ft)
- Install the hub on your car. Please follow instructions of the CSP Brake System Installation Manual.

3. Demontage

- Demontieren Sie die Radnabe. Dies erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie in der Montageanleitung der Bremsanlage beschrieben. Bitte beachten Sie alle notwendigen Hinweise bei der Montage / Demontage der Radnabe.
- Lösen Sie die sechs Schrauben und Muttern, die die Bremsscheibe auf der Nabe halten.

4. Montage

- Säubern Sie die Kontaktflächen der Scheibe auf der Nabe.
- Legen Sie die Bremsscheibe auf die Nabe und befestigen Sie diese mit den beigelegten Schrauben, Muttern und Scheiben.
- Ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmoment von **32Nm** fest.
- Montieren Sie die Radnabe wieder wie in der Montageanleitung beschrieben am Fahrzeug.

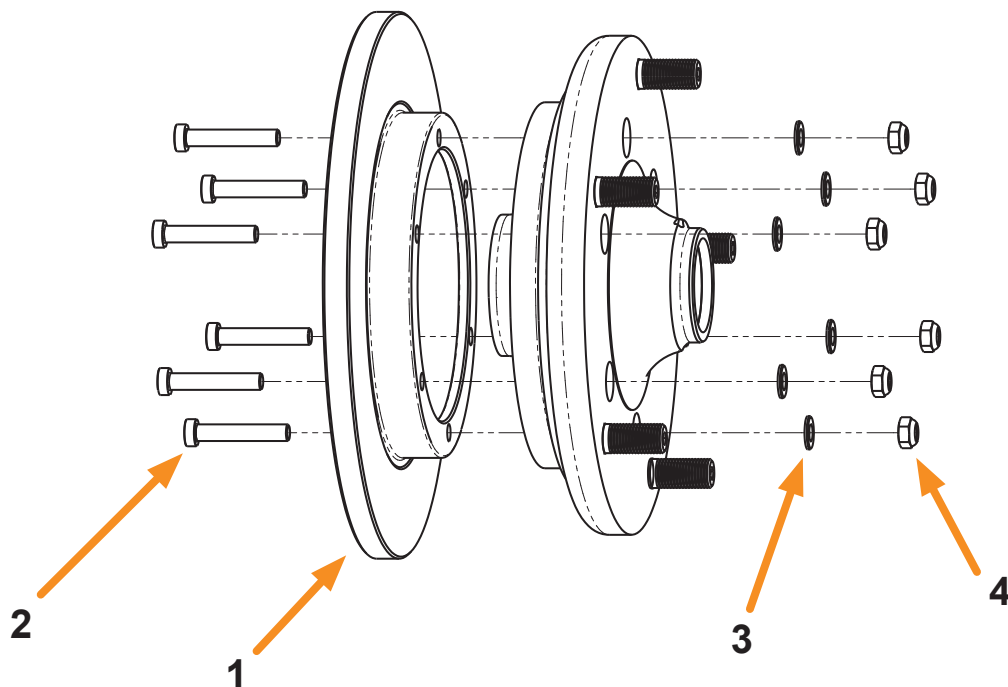


Fig. 1

For questions and informations you can reach us at:

**Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
D-22941 Bargteheide
Germany**

**info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 202622
Fax. +49 (0)4532 2860888**

**Opening hours: (CET)
Mo - Th: 09.00 am - 01.00 pm
02.00 pm - 05.00 pm**

**Fr: 09.00 am - 01.00 pm
02.00 pm - 04.00 pm**

Für Fragen und Informationen erreichen Sie uns auf folgenden Wegen:

**Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
D-22941 Bargteheide**

**info@csp-shop.de
Tel. +49 (0)4532 202622
Fax. +49 (0)4532 2860888**

**Öffnungszeiten: (MEZ)
Mo - Do: 09.00h - 13.00h
14.00h - 17.00h**

**Fr: 09.00h - 13.00h
14.00h - 16.00h**